




JUNO L

MONTERINGSVEILEDNING (NO)

RAIS®

PRODUKSJONSNUMMER

Produksjonsnummeret finnes under forbrenningskammeret på ovnen og på første side i brukerveiledningen.

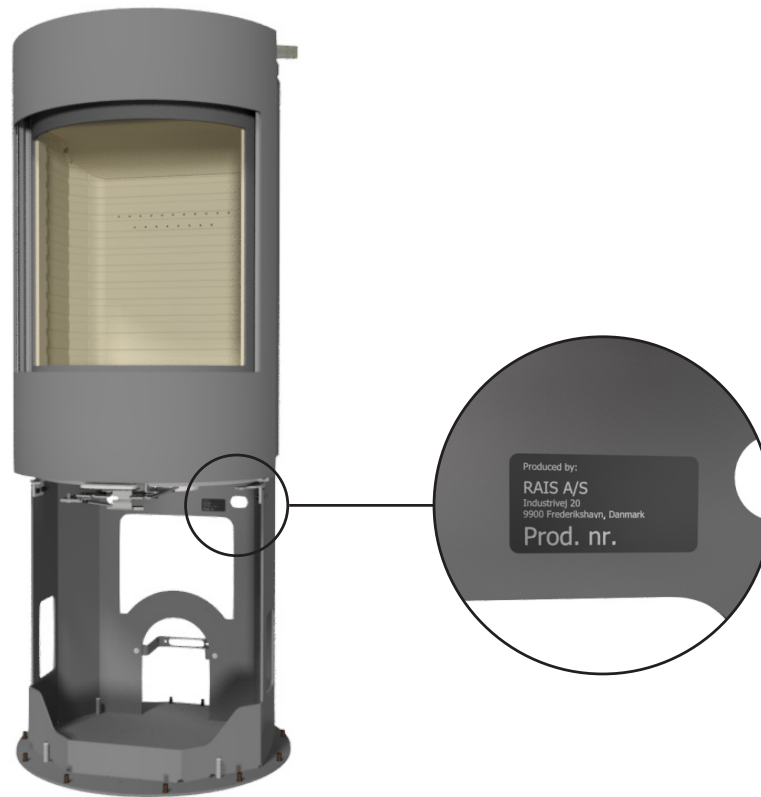

DENNE VEILEDNINGEN GJELDER FØLGENDE MODELLER:

- Juno L 120
- Juno L 160



PRODUKSJONSNUMMER	2
MONTERINGSVEILEDNING	4
Driftsforstyrrelser	5
TEKNISKE DATA	6
Spesifikasjoner	6
OPPSTILLINGSAVSTANDER	8
Minimumsavstander til tak og gulv	8
Minimumsavstander for ovner med svingbar sokkel	8
Oppstillingsavstander for ikke-brennbare vegger	8
Oppstillingsavstander for brennbare vegger	9
MÅLTEGNINGER	10
MONTERING	14
Gjenbruk av emballasje	14
Emballasje ved levering	15
Høydejustering	15
Montering av røykstuss i topputløb	16
Endring av skorsteinstilkobling	16
Avmontering av føring i brennkammer	17
Montering av steiner Juno 120 L	18
Montering av steiner Juno 160 L	20
Konveksjonsventil	23
Ændring af topplade placering	23
Luftinntaksdeksel	23
Varmeakkumuleringssteiner	24
Montering/bytte av håndtak	24
Dreiefot	25
TILKOBLING AV EKSTERN LUFT – AIRSYSTEM	26
Lufttilkobling på baksiden	26
Lufttilkobling i bunnen	27
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	28

MONTERINGSVEILEDNING

Gratulerer med ditt nye RAIS-/ATTIKA-produkt. Denne monteringsveiledningen sikrer at produktet monteres på riktig måte, slik at du kan få glede av den i mange år framover.

GENERELT

Det er viktig at produktet blir korrekt montert, både av hensyn til miljø og sikkerhet. Alle lokale lover og regler, inkludert de som henviser til nasjonale og europeiske standarder, skal overholdes ved montering. Feier bør kontaktes før montering. Det må ikke foretas uautoriserte endringer på produktet.

Kontroller ovnen for eventuelle transportskader ved mottak. Ikke installer ovnen før du har kontrollert den grundig.

GULVKONSTRUKSJON

Gulvkonstruksjonen skal kunne bære vekten av produktet, samt skorstein. Hvis den eksisterende konstruksjonen ikke oppfyller denne forutsetningen, må det tas egne forholdsregler (f.eks. belastningsfordelende plate). Ta kontakt med en byggesakskyndig.

Hvis produktet monteres på et brennbart gulv, skal nasjonale og lokale bestemmelser overholdes med hensyn til størrelsen på den ikke-brennbare platen som skal dekke gulvet foran ovnen, slik at gulvet er beskyttet mot glør som faller ut.

AVSTAND TIL BRENNBART MATERIALE

Produktet skal plasseres i sikker avstand til brennbart materiale. På grunn av brannfaren må det ikke plasseres brennbare gjenstander (f.eks. møbler) nærmere enn det som er oppgitt i avsnittene om plassering. Når du skal velge hvor du vil plassere ditt RAIS-/attika-produkt, bør du tenke på varmefordelingen til de andre rommene, slik at du får best utnyttelse av den.

VENTILASJON

Ovnen trenger permanent og tilstrekkelig luft for å fungere trygt og effektivt. Det kan installeres en perma-

nent lufttilførsel i rommet for ovnens forbrenningsluft - gjennom AirSystem-tilkoblingen. Denne lufttilførselen må under ingen omstendigheter være stengt under drift. Vær oppmerksom på at mekanisk avtrekk, f.eks. en avtrekkshette, kan redusere lufttilførselen. Ovnen har et luftforbruk på min. 13,6 m³/t.

SKORSTEIN

Skorsteinen må som et minimum bestå av T400-N1-D-50050-G100 røykrør, og være høy nok til å sikre gode trekkforhold, dvs. 12 til 18 pascal. Hvis anbefalt skorsteinstrekk ikke oppnås, kan det oppstå problemer med at det kommer røyk ut av døren ved fyring. Røykutløpsstussen har en diameter på 150 mm. Husk at det må være fri adgang til feieluken på skorsteinen.

Hvis det blir for stor trekk, anbefales det at skorsteinen eller røykrøret utstyres med et reguleringsspjeld. Hvis det blir montert spjeld, må du sikre et fritt gjennomstrømningsareal på minimum 20 cm² ved lukket reguleringsspjeld.

Skorsteinens lengde, regnet fra toppen av vedovnen, bør ikke være kortere enn 3 meter og må strekke seg minst 80 cm over takryggen. Plasseres skorsteinen på siden av huset, så bør toppen av skorsteinen aldri være lavere enn takryggen eller takets høyeste punkt. Merk at det ofte finnes nasjonale eller lokale regler når det gjelder hus med stråtak.

Sørg alltid for å overholde gjeldende standarder (EN 15287-1:2023 og EN 15287-2:2023) for installasjon av skorsteinen. Det er også viktig å kontrollere at skorsteinen fungerer korrekt i henhold til EN 13384-2:2015+A1:2019 basert på den individuelle løsningen på stedet.

ROMSTØRRELSE

Krav til romstørrelse gjelder for produktet med typebetegnelsen CA. Type CA er romtette ovner med selv-lukkende dør som er testet for tetthet. Rommet som ovnen installeres i, må være på minst 60 m³. Type ovn fremgår av det medfølgende CE-merket.



MERK!

Produktet må ikke installeres i rom med ventilasjonssystemer som skaper et trykk under -15 Pa.

MERK!

Før produktet kan tas i bruk, må monteringen varsles til den lokale feieren.



MERK!

RAIS/ATTIKA anbefaler at produktet monteres av en autorisert installatør. Ta ev. kontakt med forhandleren din for mer informasjon.



DRIFTSFORSTYRRELSER

Hvis du opplever driftsstans, er noen av de vanligste årsakene til dette beskrevet nedenfor.

RØYKUTSLIPP FRA DØREN

- Kan skyldes for lavt trekk i skorsteinen <12 Pa
- Sjekk om røykrøret eller skorsteinen er tilstoppet
- Kontroller om avtrekkshetten er slått på, og slå i så fall av avtrekkshetten og åpne et vindu eller en dør i nærheten av produktet i en kort periode.

SOT PÅ GLASS

- Veden er for våt
- Spjeldet er justert for langt ned
- Sørg for at brennkammeret er skikkelig oppvarmet under opptenning før døren lukkes

ILDEN BRENNER FOR VARMT

- Lekkasje ved dørpakningen
- For mye skorkestrekk >18 Pa, reguleringsspjeld bør monteres.
- Spjeldet er ikke regulert tilstrekkelig ned

ILDEN BRENNER FOR SVAKT

- For lite ved
- For lite lufttilførsel for romventilasjon
- Manglende rengjøring av røykveier
- Lekkasje i skorsteinen
- Lekkasje mellom skorstein og røykrør

REDUSERT TREKK I SKORSTEINEN

- Temperaturforskjellen er for liten, f.eks. dårlig isolert skorstein
- Utetemperaturen er høy, for eksempel om sommeren
- Det er vindstille
- Skorsteinen er for lav og i le
- Lekkasje eller annen falsk luft i skorsteinen
- Skorstein og røykrør er tilstoppet
- Huset er for tett (mangel på tilførsel av frisk luft).
- Negativt røyktrekk (dårlige trekkforhold)

Ved kalde skorsteiner eller vanskelige værforhold kan du kompensere ved å tilføre mer luft enn vanlig.

Ved vedvarende funksjonsfeil anbefaler vi at du kontakter din RAIS-forhandler eller feier.

RESERVEDELER

Hvis du trenger nye reservedeler til produktet ditt, kan du skanne QR-koden for å se hvilke reservedeler vi tilbyr. Hvis det blir brukt andre reservedeler enn det som er anbefalt av RAIS/attika, bortfaller garantien. Alle utskiftbare deler kan kjøpes som reservedeler hos din RAIS-/attika-forhandler.



SPESIFIKASJONER

DTI Ref.: 300-ELAB-2605-EN

Juno L 120, Juno L 160

RAIS®		Nominell		Standard: EN 16510-2-1:2022
		Ved		Brensel
P	kW	5,5		Nominell effekt
P _{SH}	kW	5,5		Effekten av romoppvarming
η	%	≥ 75		Virkningsgrad
η _s	%	≥ 65		Sesongbasert effektivitet
EEL	-	103	Class A	Indeks for energieffektivitet
CO (13% O ₂)	mg/Nm ³	≤ 1500		CO-utslipp tilskrives 13 % oksygeninnhold
NO _x (13% O ₂)	mg/Nm ³	≤ 200		NO _x -utslipp som skyldes 13 % oksygeninnhold
OGC (13% O ₂)	mg/Nm ³	≤ 120		OGC-utslipp tilskrives 13 % oksygeninnhold
PM (13% O ₂)	mg/Nm ³	≤ 40		Partikkelutslipp ved 13 % oksygeninnhold
p	Pa	12		Minimum røyk
T _s	°C	368		Røykgasstemperatur ved røykgassutløpet
Tclass	-	T400 G		Skorsteinsbetegnelse i henhold til relevant skorsteinsstandard
Φ _{f,g}	g/s	4,9		Massestrøm av røykgass
V _h	m ³ /h	0		Det stående lufttapet
CON eller INT	-	INT		Intermitterende drift (INT)
t	min	50		Påfyllingstid
M _a	kg	1,4		Anbefalt vedmengde ved påfylling (fordelt på 2–3 vedkubber)
d _{out}	mm	150		Diameteren på røykgassutløpet
L, W, H	mm	Ø470 H1000/ 1218/ 1413/ 1618		Ovnens overordnede mål (diameter/høyde)
L _c , W _c , H _c	mm	352/292/305*		Brennkammer (lengde/bredde/høyde)
m	kg	158 - 253		Apparatets vekt
m _{chim}	kg	20		Den maksimale belastningen av en skorstein som apparatet kan bære.
Type	-	CA		Apparatet er beregnet på å få tilført forbrenningsluft via en forbrenningsluftkanal

*Max. lastgrense

TYPESKILT

Alle vedovner fra RAIS/attika har et typeskilt som angir vedovnens avstand til brennbart materiale, virkningsgrad m.m. Ved levering ligger typeskiltet løst i peisinnsetsen. Typeskiltet er også tilgjengelig ved å skanne QR-koden.

UTEN SIDEGLASS



MED SIDEGLASS



Avstander		Juno L uten sideglass	Juno L med sideglass	
d_R	mm	150	100	Minste avstand fra baksiden av ovnen til brennbart materiale
d_S	mm	500	500	Minimumsavstand fra sidene til brennbart materiale
d_c	mm	750	750	Minimumsavstand fra toppen til brennbart materiale i taket
d_P	mm	900	800	Minimumsavstander fra fronten til brennbart materiale (møbleringsavstand)
d_F	mm	0**		Minste avstand fra fronten til brennbart materiale i nedre del av frontbjelkeområde
d_L	mm	0**		Minste avstand fra fronten til brennbart materiale i frontbjelkeområdet på siden
d_B	mm	270		Minimumsavstand fra dørens underkant til gulvet
d_{non}	mm	50		Minimumsavstand til ikke-brennbare vegger
				Les og følg brukerveiledningen

**0 mm: Ettersom 65 K ikke overskrides ved stråling på gulvet foran og/eller på sideveggen. Se EN16510, merknad 3.

Les også avsnittet om monteringsavstander.

Ovnen er testet og godkjent av:
DTI – Dansk Teknologisk Institut
Teknologiparken Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C, Danmark
www.dti.dk
Telefon: +45 72 20 20 00
Faks: +45 72 20 10 19

FELLES AVTREKK

Det er tillatt å koble flere vedovner til samme skorstein, forutsatt at de to vedovnene har samme eier, for eksempel i et toetasjes hus med en vedovn i stuen og en i førsteetasje. Det er et krav at innløpene er plassert slik at det er en minimal klaringsforskjell mellom dem, 250 mm.

VIKTIG! Det er **IKKE** tillatt å koble flere vedovner til samme skorstein i **Storbritannia**.



VED EVENTUELL MARKEDSKONTROLL

Den nominelle testen danner grunnlaget for spesifikasjonene. Under den nominelle testen foretas det én opptenning og to forbrenninger for å oppnå en grunnlød på ca. 190 g før testfyringen. Under testfyringen fylles 1,4 kg ved i 2 deler, og døren lukkes umiddelbart etter påfylling. Herfra kjøres det ca. 5 testsykluser, og hver testsyklus avsluttes når vekten er rundt 50 g. Kriteriet er at vekten ved slutten av syklusen ikke skal avvike mer enn 100 g fra forrige syklus.

For en detaljert beskrivelse av hvordan du utfører den nominelle testen, se brukerhåndboken.

YTTELSESERKLÆRING



SAMSVARSERKLÆRING



For å avklare om veggen vedovnen skal stå ved er brennbar, kan du kontakte arkitekten din, eller lokale bygningsmyndigheter. Sørg for at brennbare gjenstander (f.eks. møbler) ikke plasseres nærmere enn avstandene som er angitt på tegningene (brannfare).

MINIMUMSAVSTANDER TIL TAK OG GULV

Avstand til tak min. 750 mm. Avstand til gulv fra undersiden av døren min. 270 mm.

MINIMUMSAVSTANDER FOR OVNER MED SVINGBAR SOKKEL

Hvis du har en ovn med svingbar sokkel, er det viktig å overholde avstanden mellom møbler og døren i området hvor ovnen kan svinges (90° eller 360°).

OPPSTILLINGSAVSTANDER VED IKKE-BRENNBARE VEGG


Vi anbefaler en minimumsavstand til ikke-brennbart materiale på **50 mm** av hensyn til rengjøring.




VIKTIG

Vær oppmerksom på at avstandene som vises på de neste sidene kun gjelder for vedovnen. Den valgte pipeløsningen kan ha en større sikkerhetsavstand til brennbart materiale. Pipeløsningen skal alltid bygges opp i henhold til gjeldende bygningsreglement, og i henhold til pipens CE-merke. Sørg alltid for å følge alle lokale forholdsregler, inkludert de som refererer til nasjonale og europeiske standarder.


JUNO L

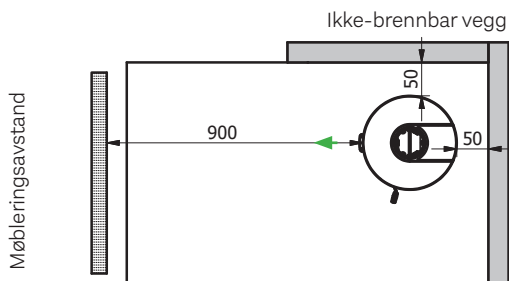


HJØRNEOPPSETT

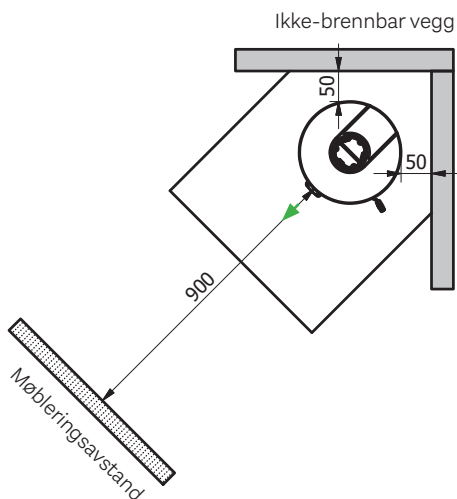


JUNO L MED SIDEGLOSS

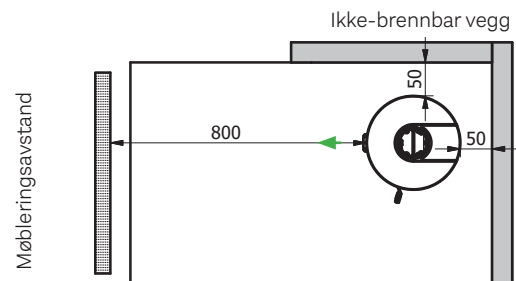


HJØRNEOPPSETT

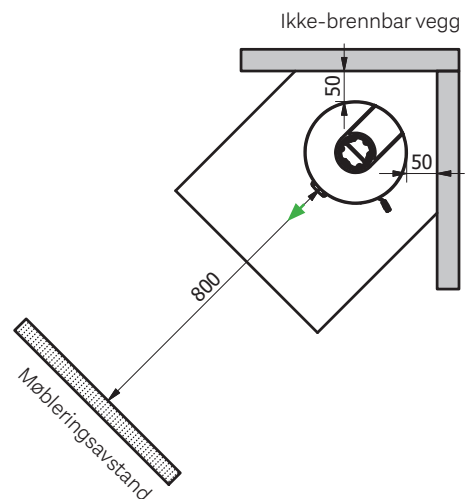


JUNO L

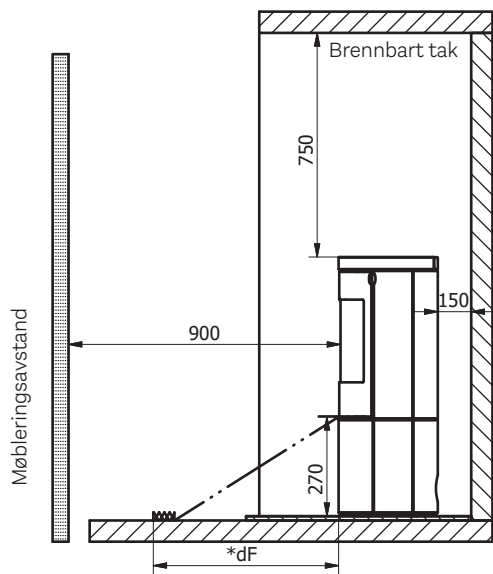


*0 mm: Ettersom 65 K ikke overskrides ved stråling på gulvet foran og/eller på sideveggen.

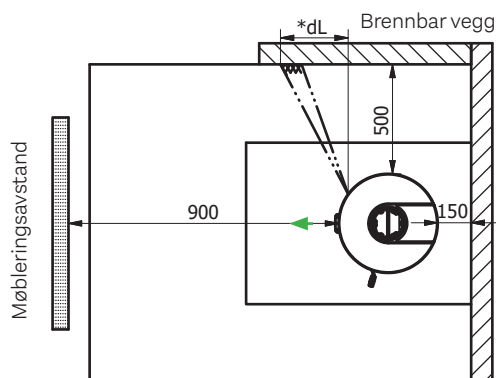


HJØRNEOPPSETT

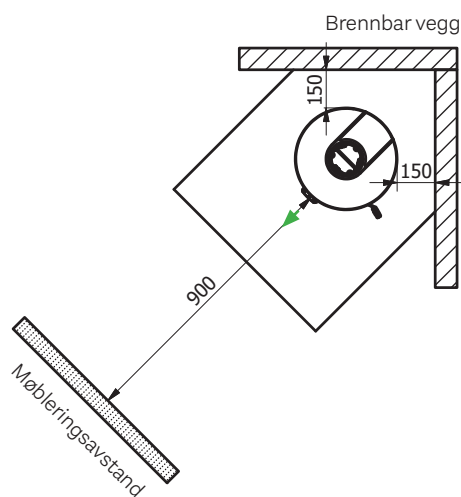


JUNO L MED SIDEGLASS

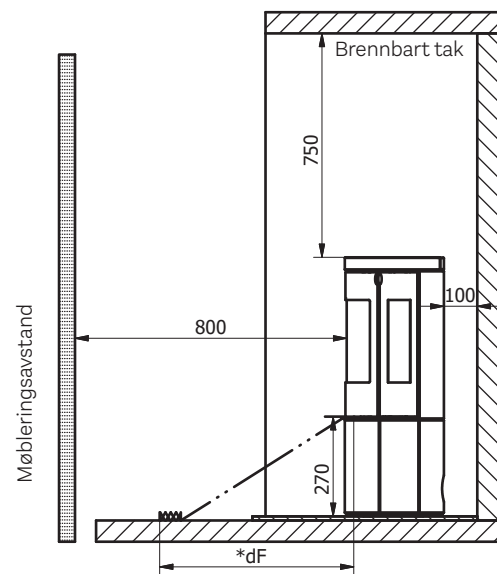

*0 mm: Ettersom 65 K ikke overskrides ved stråling på gulvet foran og/eller på sideveggen.

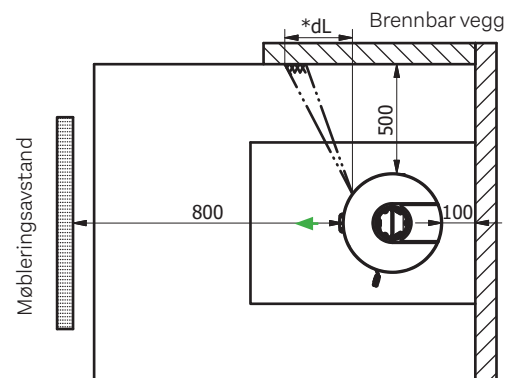


HJØRNEOPPSETT

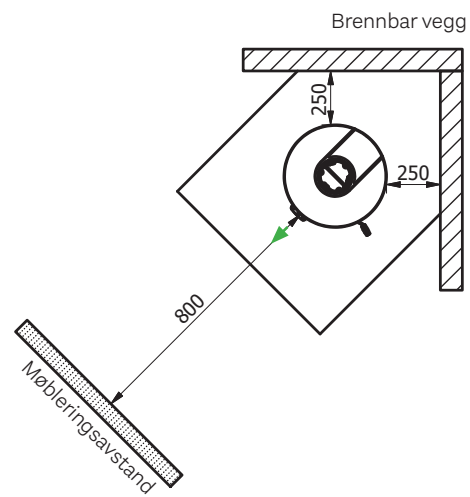


MÅLTEGNING: JUNO L 120

Juno L har de samme ytre dimensjoner, uansett om den er kledd med Porto-stein eller Kleberstein.

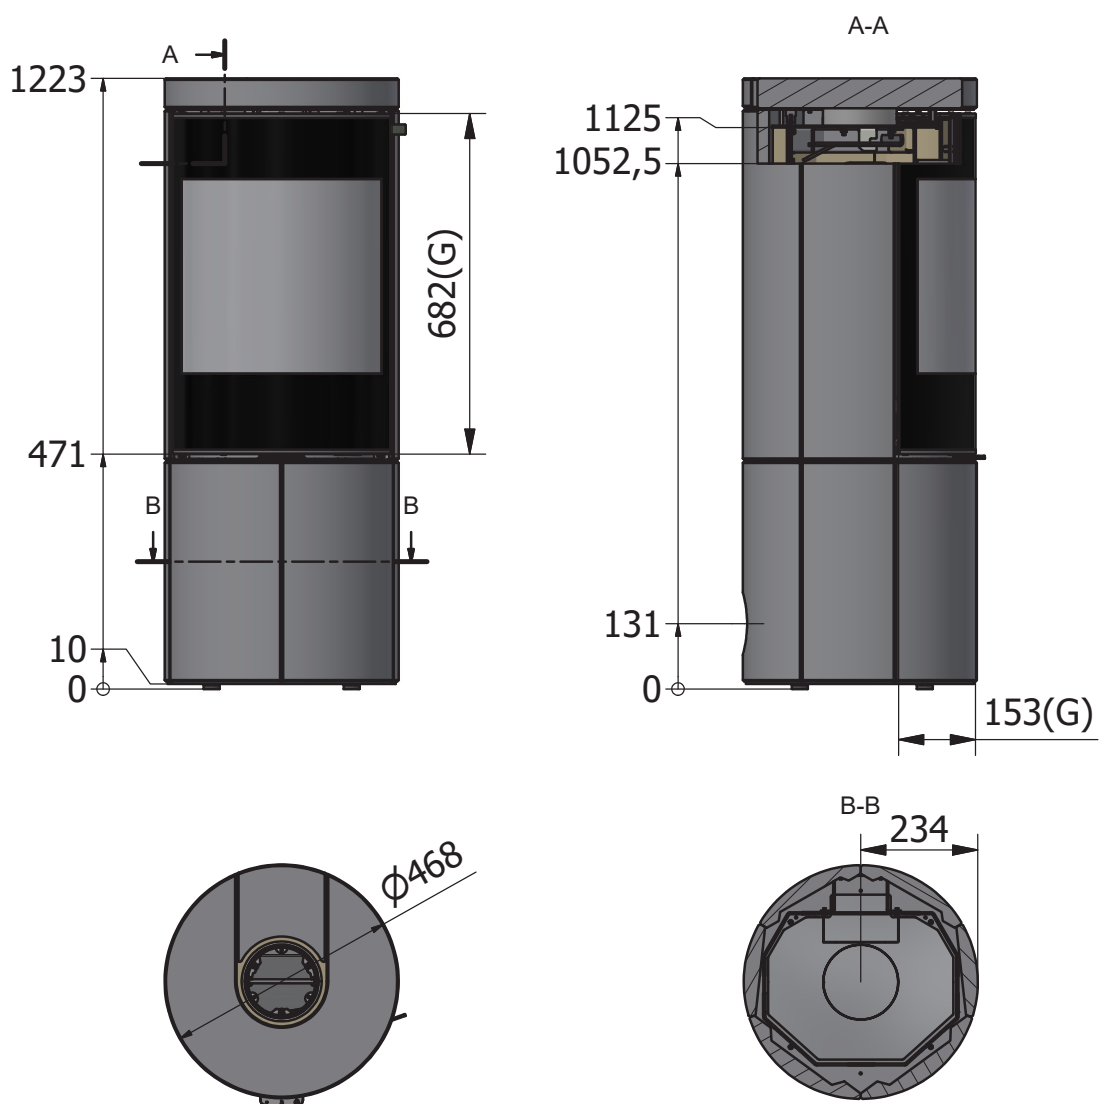


MÅLTEGNING: JUNO L 120 MED SIDEGLASS

Juno L har de samme ytre dimensjoner, uansett om den er kledd med Porto-stein eller Kleberstein.

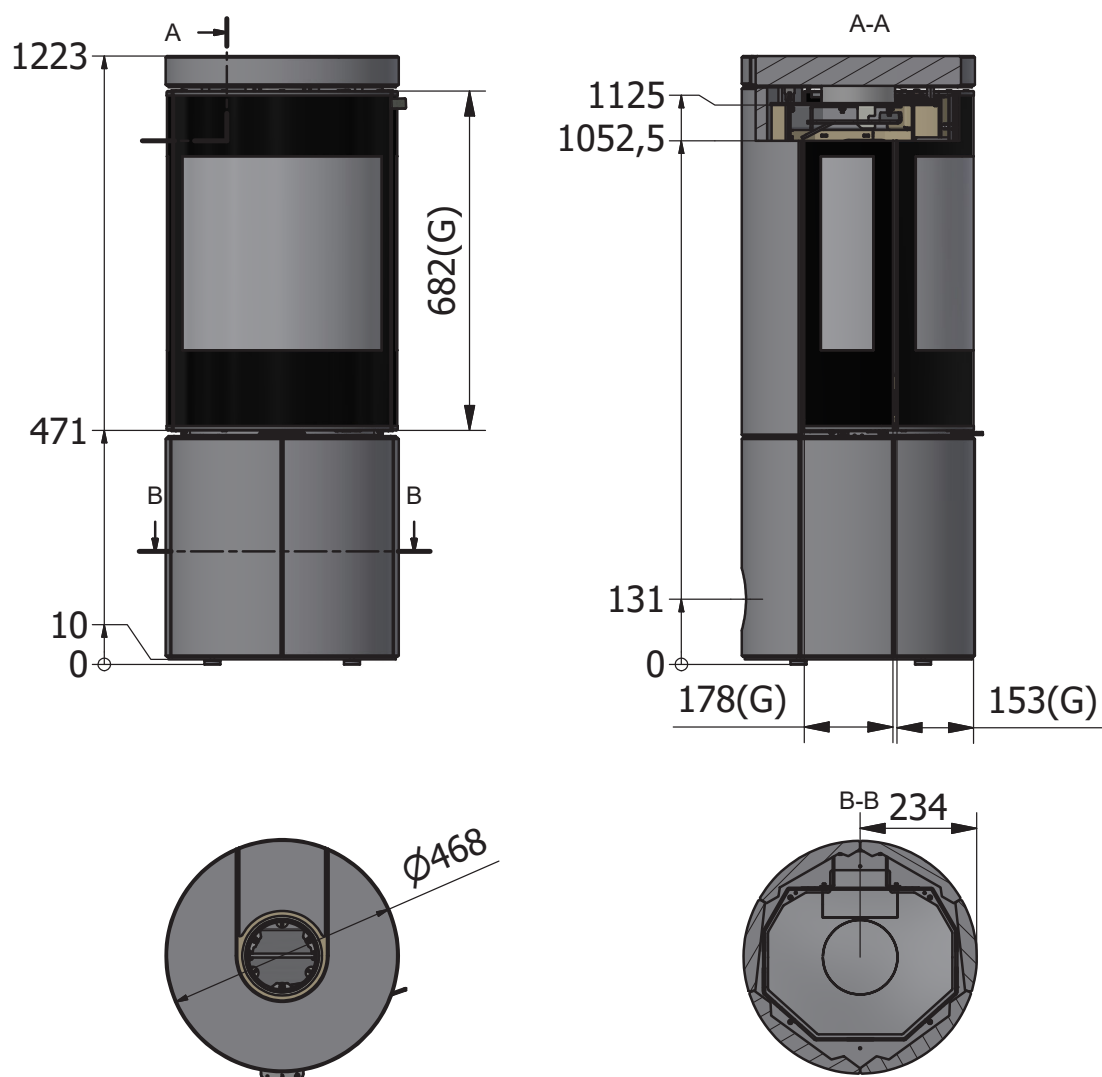


MÅLTEGNING: JUNO L 160

Juno L har de samme ytre dimensjoner, uansett om den er kledd med Porto-stein eller Kleberstein.

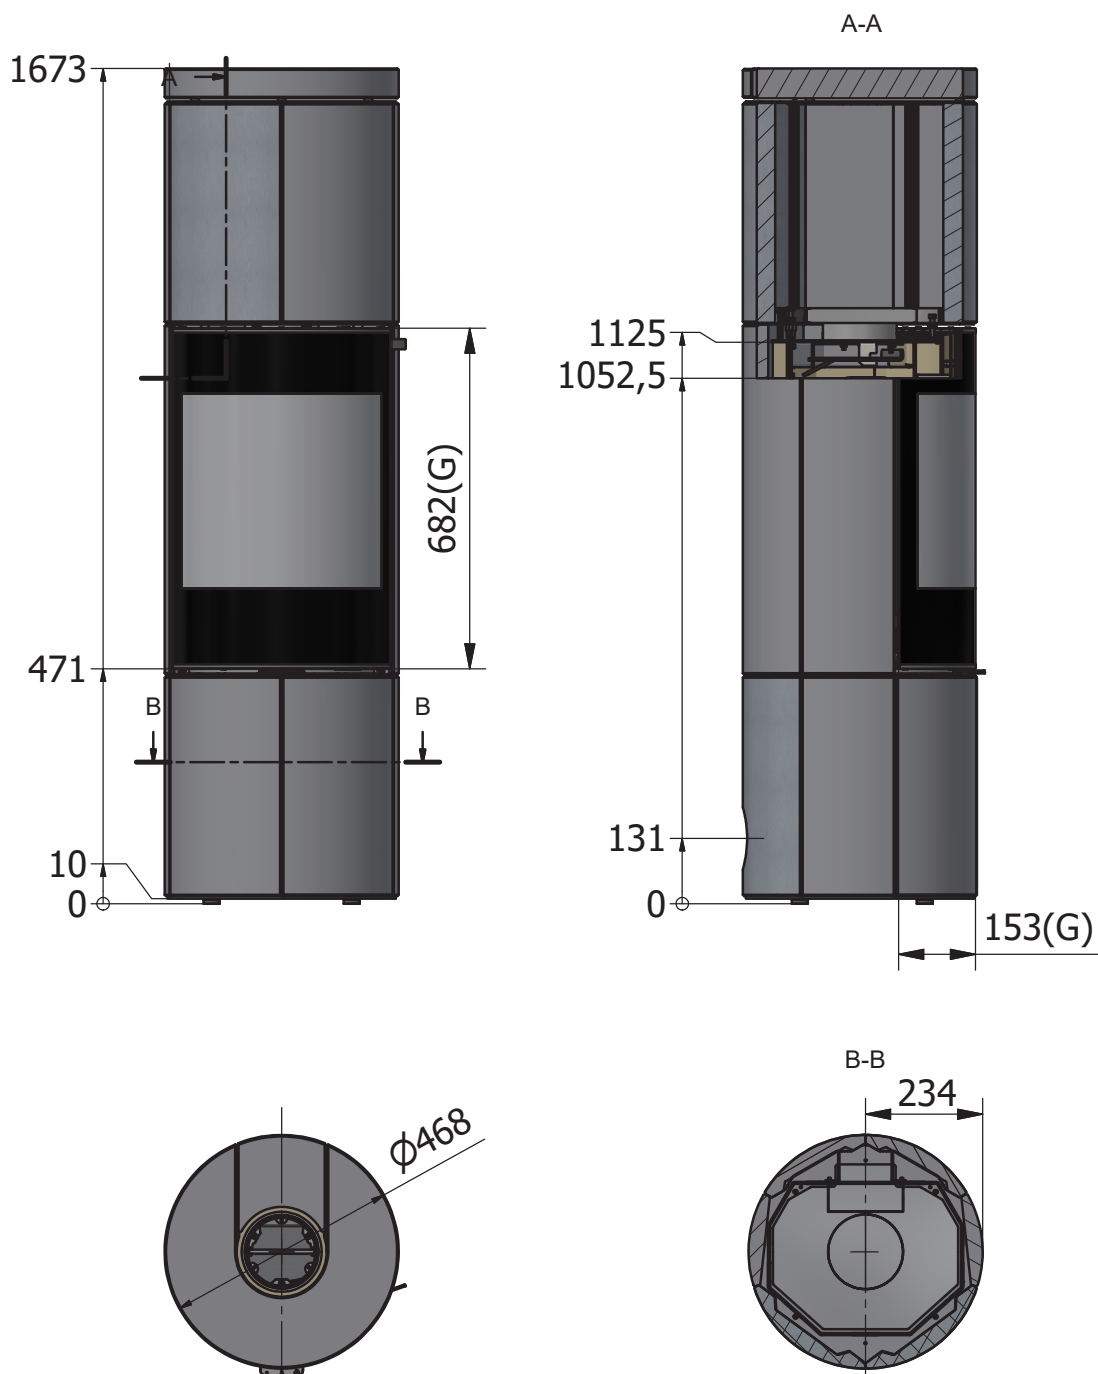

MÅLTEGNING: JUNO L 160 MED SIDEGLASS

Juno L har de samme ytre dimensjoner, uansett om den er kledd med Porto-stein eller Kleberstein.

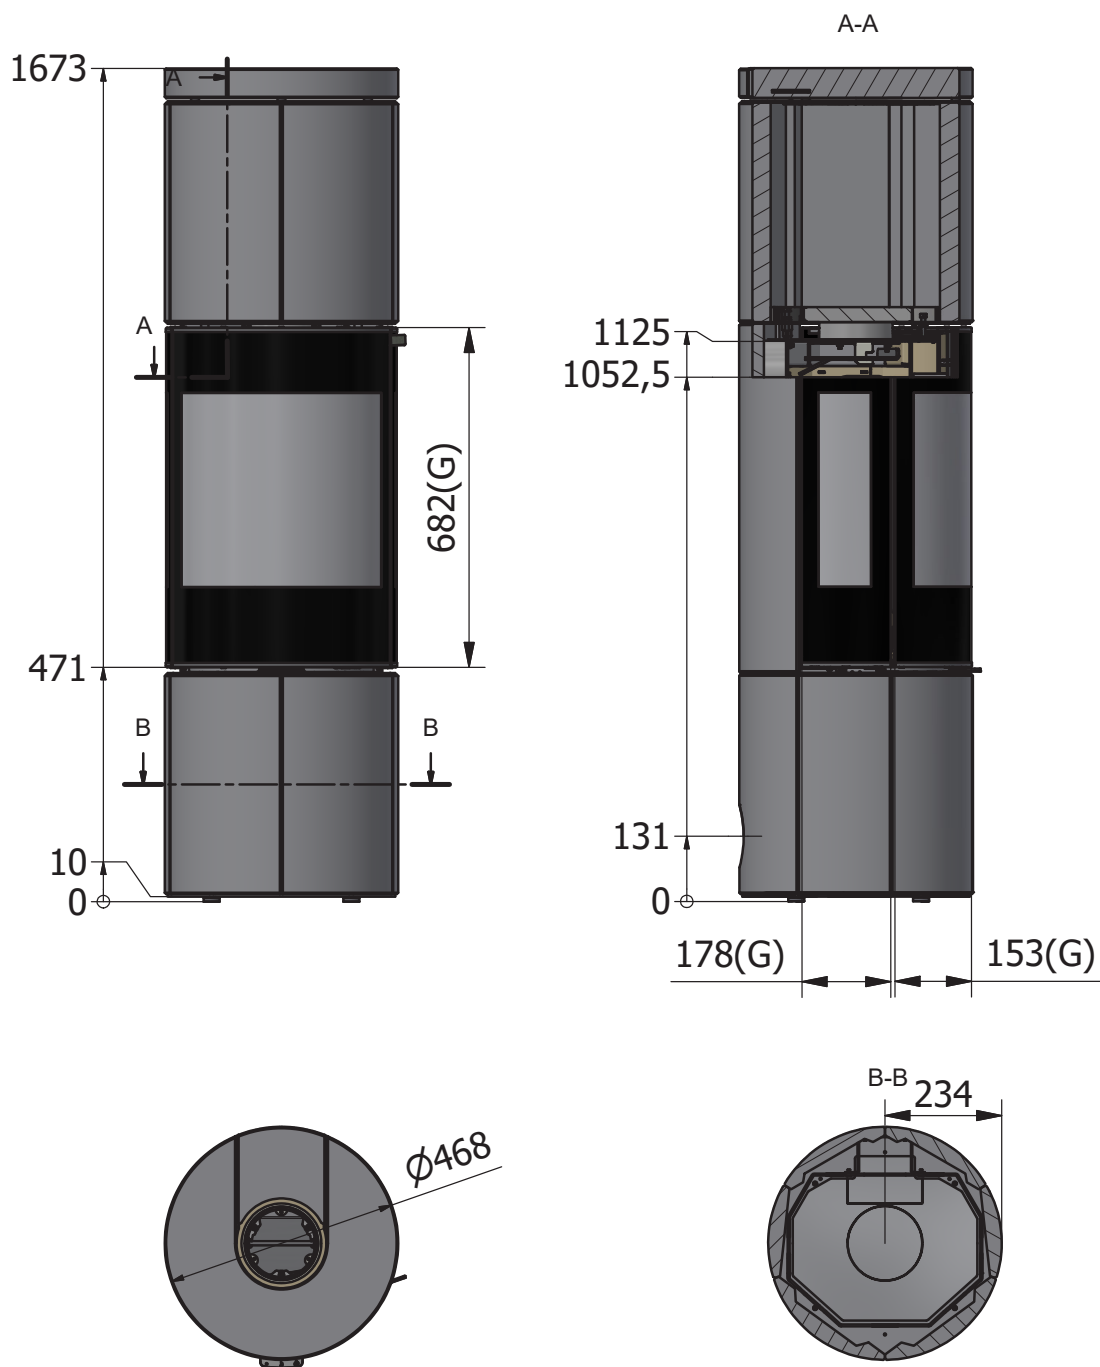




GJENBRUK AV EMBALLASJE

Vedovnen er pakket i emballasje som kan gjenbrukes. Denne skal kasseres i henhold til nasjonale bestemmelser for kassering av avfall.




Plastbånd

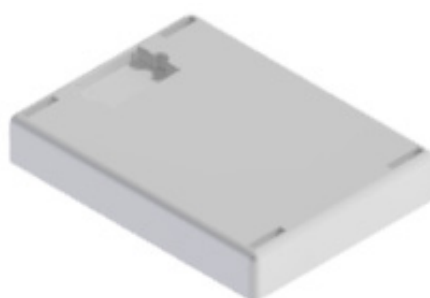


Isopor



Papp

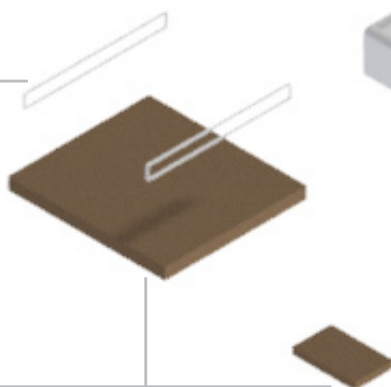


Plast

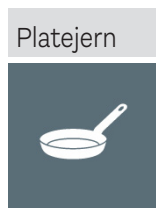

Platejern



Palletre

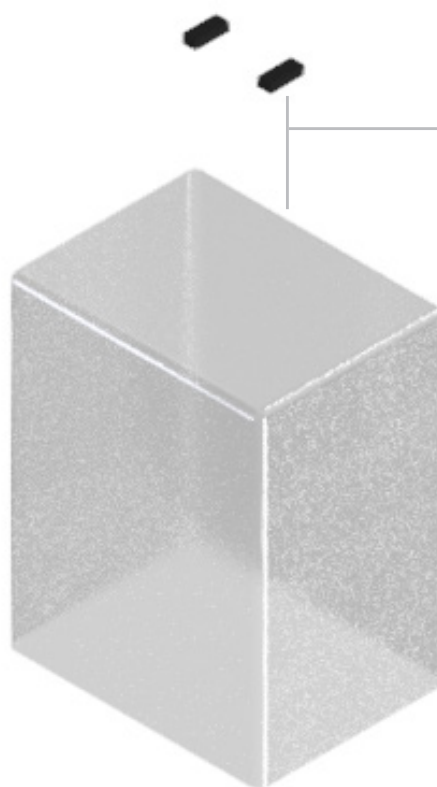


AVHENDING VED LEVETIDENS UTGANG

Når ovnen din en gang i fremtiden ikke lenger kan brukes, er det viktig å avhende den på riktig måte. På slutten av brukerhåndboken finner du en oversikt over hvordan du skal kvitte deg med ovnen ved levetidens utgang.




EMBALLASJE VED LEVERING

Produktet leveres festet til en transportpall ved hjelp av fire transportsikringsbeslag. Sikringsbeslagene er fastspent med skruer som skal fjernes. Deretter kan sikringsbeslaget monteres av.

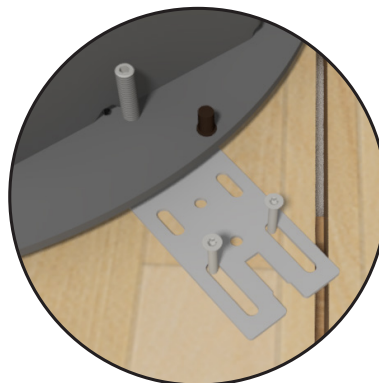

HØYDEJUSTERING

Ovnen er utstyrt med justeringsskruer under ovnen, som brukes til å sikre at ovnen står i vater.

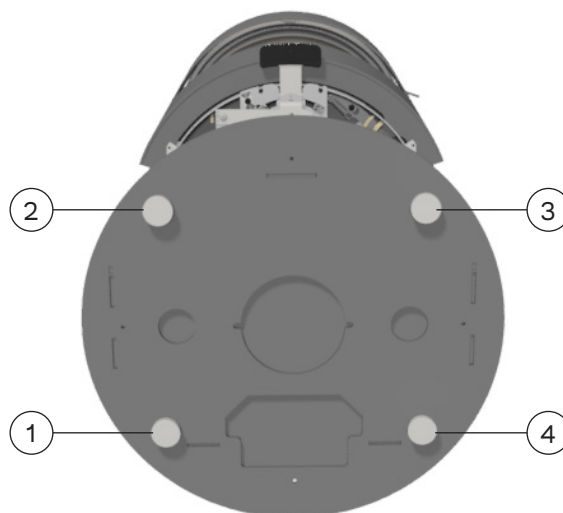

MONTERING AV RØYKSTUSS I TOPPUTLØB


Ovnene er klargjort for topputslipp ved levering. Monter avtrekksutløpet med de medfølgende mutterne og boltene.



ENDRING AV SKORSTEINSTILKOBLING




Ved levering er ovnen klargjort for toppavtrekk, men kan endres til bakavtrekk på følgende måte.

1. Fjern først brennkammerforingen (se neste side).
2. Fjern flammedekselet (1) og pakningen (2) fra baksiden og monter på toppen.
3. Monter røykuttaket (3) på det bakre utløpet.

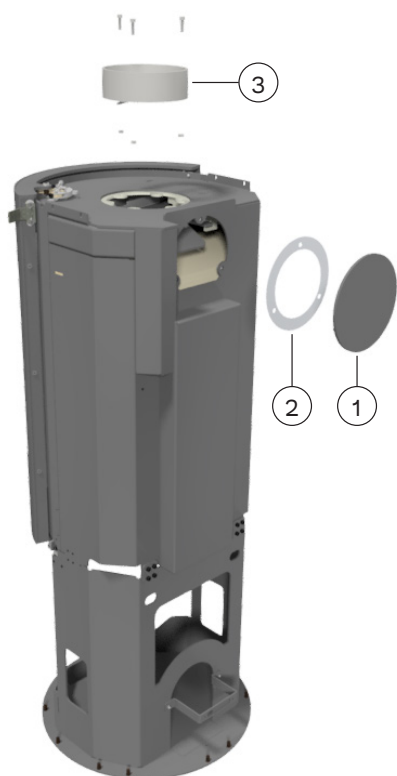

AVMONTERING AV FØRING I BRENNKAMMER

For å få tilgang til røykkanalen må du forsiktig fjerne den øverste røykdeflektorplaten av vermiculitt og røykkanalen av stål. Fjern røykdeflektorplaten ved å løfte den opp og vri den til siden. Fjern røykavlederen ved å løfte den opp og fremover slik at den løsner fra festene. Sett den deretter forsiktig på plass i motsatt rekkefølge. Samme prosedyre brukes ved bytte av skorsteinstilkobling for å få tilgang til røykrørsdekselet.

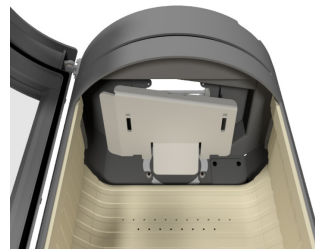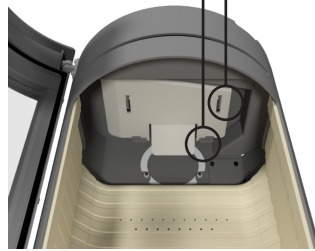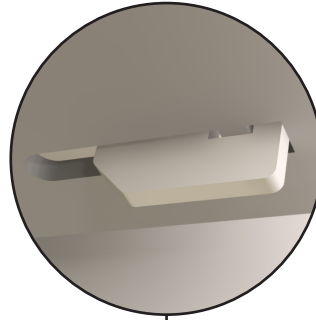

Fjern røykdeflektorplaten ved å løfte den opp og vri den til siden.

Røykavlederen ved å løfte den opp og fremover for å løsne den fra festene

MERK!


Vær forsiktig når du plasserer røykvenderplatene tilbake på plass igjen.




MONTERING AV STEINER JUNO 120 L

Plasser vedovnen på sin endelige plassering. Vedovnen kan ikke flyttes når steinene er montert, da det er fare for brudd hvis det legges press på steinene. Følg deretter følgende trinn for å montere steinene. Samme fremgangsmåte gjelder, uansett om det er en modell med eller uten sideglass.

Plasser sidesteinene over tappene i bunnplaten. Monter sidesteinene med de medfølgende stålbeslagene og tappene. Fest deretter beslagene til ovnen med de to skruene.

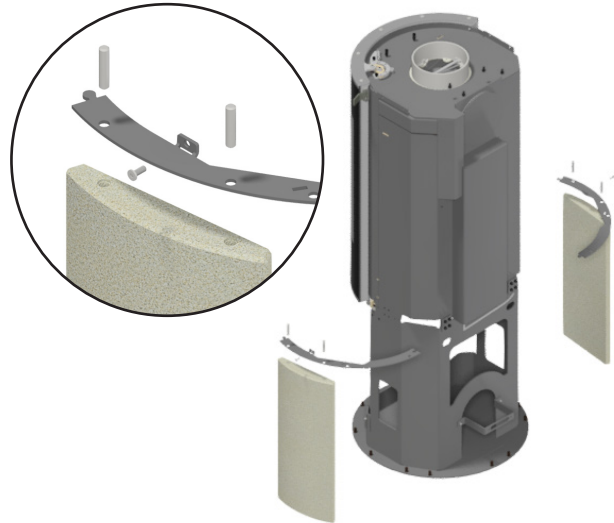

Plasser baksteinene over pinnene i bunnplaten og fest steinene i toppen ved å sette 4 pinner gjennom stålringen.

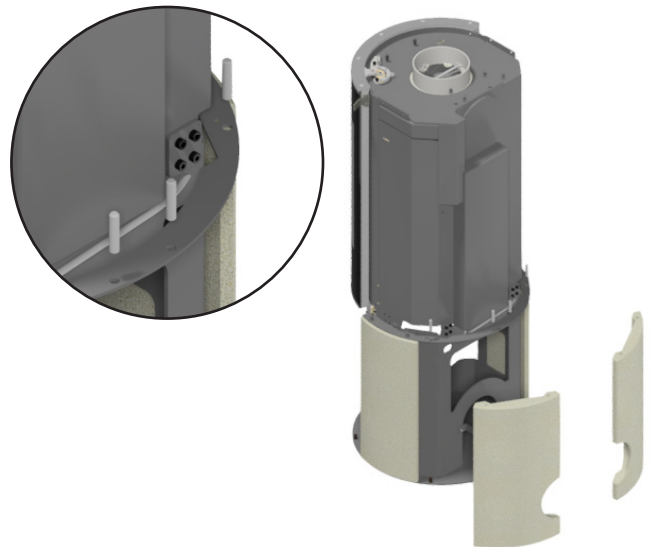

TOPPAVGANG


Steinene i det midterste laget plasseres over tappene i stålringen. Stålbelsagene monteres på toppen av ovnen. Sørg for at det er inngrep på kontaktflatene.

Mellomrommet mellom døren og beslaget kan justeres med disse to skruene. Det gjelder både topp- og bakavgang.




BAKAVGANG

Først plasseres de bakre steinene i det midterste laget over stiftene i stålringen. På baksteinene er det to låsebeslag. De låses ved å løsne bolten, hvorpå låsebeslaget kan skyves ned i sporene i bunnringen. Stram bolten igjen. Monter deretter sidesteinene. På toppen av ovnen monteres stålbeslagene. Sørg for at det er inngrep på kontaktflatene.

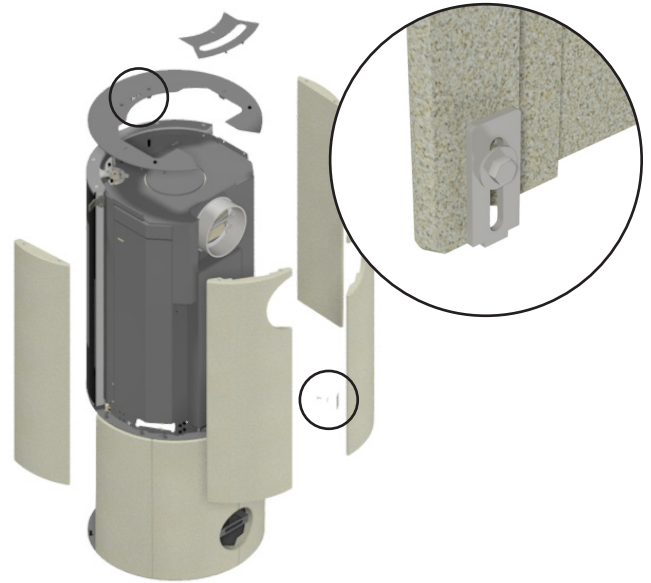

Først monteres venstre frontstein. Skru de to beslagene sammen og sett dem på steinen. Plasser beslaget og steinen på bunnplaten og fest beslaget til ovnen med den andre skruen.

Monter deretter høyre frontstein. Plasser beslaget på steinen og sett dem på bunnplaten. Fest beslaget til ovnen med de to skruene.

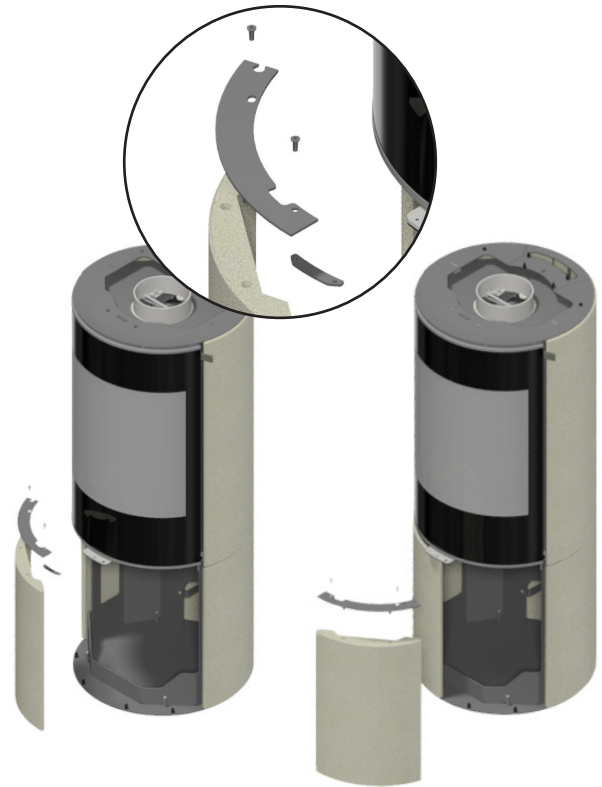


Plasser toppplaten over styreskruene i stålbeslaget ved hjelp av hullene i bunnen av toppplaten.

Ved toppavgang skal stålbeslaget etterfølgende monteres i sporet i toppplaten. Plasser den lille delen av toppplaten på beslaget.

TOPPAVGANG


BAKAVGANG

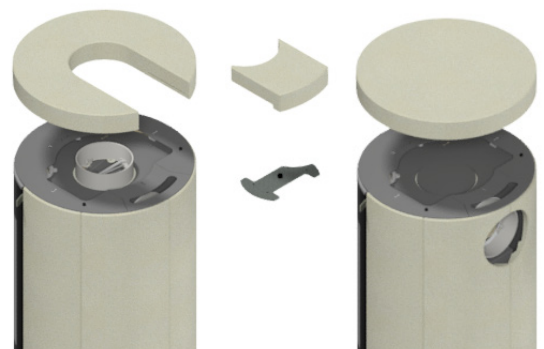


MONTERING AV STEINER JUNO 160 L

Plasser vedovnen på sin endelige plassering. Vedovnen kan ikke flyttes når steinene er montert, da det er fare for brudd hvis det legges press på steinene. Følg deretter følgende trinn for å montere steinene. Samme fremgangsmåte gjelder, uansett om det er en modell med eller uten sideglass.

Plasser sidesteinene over tappene i bunnplaten. Monter sidesteinene med de medfølgende stålbeslagene og tappene. Fest deretter beslagene til ovnen med de to skruene.

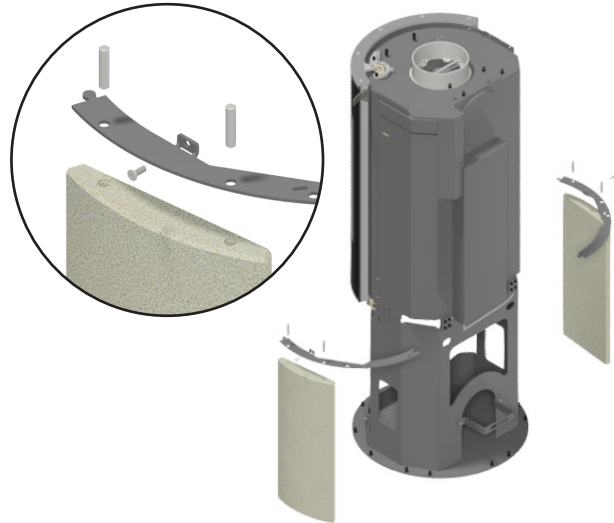

Plasser baksteinene over pinnene i bunnplaten og fest steinene i toppen ved å sette 4 pinner gjennom stålringen.

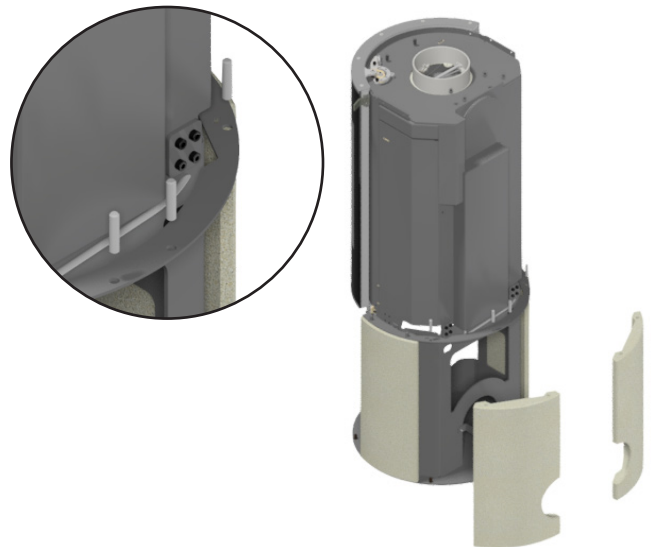

TOPPAVGANG


Steinene i det midterste laget plasseres over tappene i stålringen. Stålbelsagene monteres på toppen av ovnen. Sørg for at det er inngrep på kontaktflatene.

Mellomrommet mellom døren og beslaget kan justeres med disse to skruene. Det gjelder både topp- og bakavgang.




BAKRE AVGANG

Først plasseres de bakre steinene i det midterste laget over stiftene i stålringen. På baksteinene er det to låsebeslag. De låses ved å løsne bolten, hvorpå låsebeslaget kan skyves ned i sporene i bunnringen. Stram bolten igjen. Monter deretter sidesteinene. På toppen av ovnen monteres stålbeslagene. Sørg for at det er inngrep på kontaktflatene.

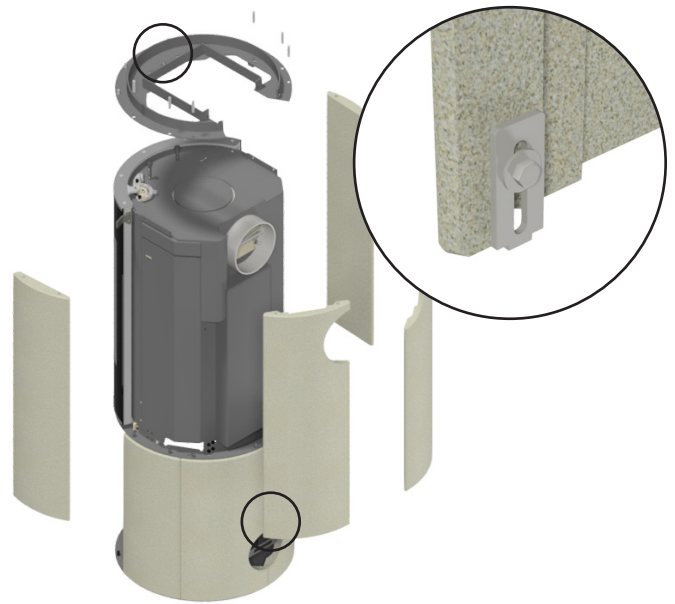


Først monteres venstre frontstein. Skru de to beslagene sammen og sett dem på steinen. Plasser beslaget og steinen på bunnplaten og fest beslaget til ovnen med den andre skruen.


Monter deretter høyre frontstein. Plasser beslaget på steinen og sett dem på bunnplaten. Fest beslaget til ovnen med de to skruene.

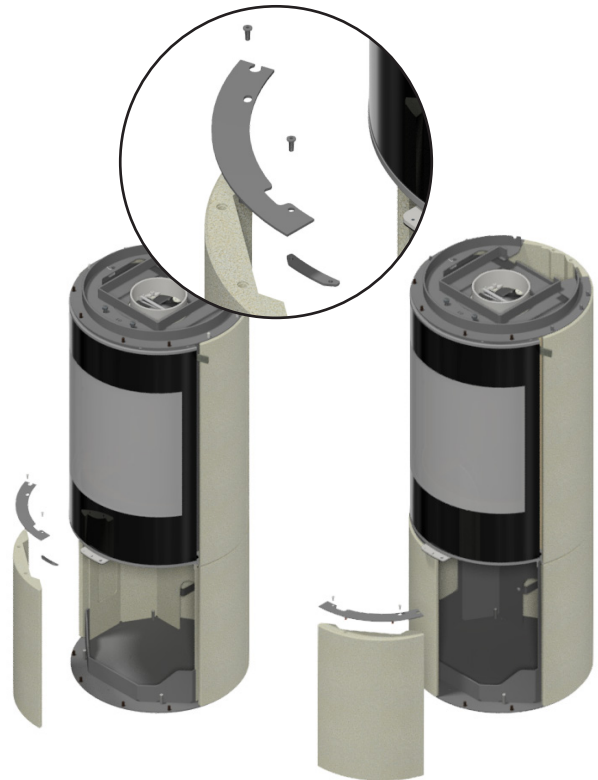

For å montere de øverste baksteinene, må beslaget monteres på toppen av ovnen med fire skruer og to stifter. Plasser steinene og hold dem samlet ved å montere beslaget på toppen av steinene.

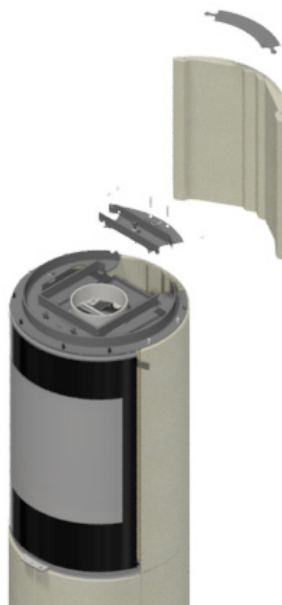

For å montere de resterende øverste steinene, plasseres steinene over stiftene i stålbeslaget. Deretter festes steinene med topstålbeslaget.

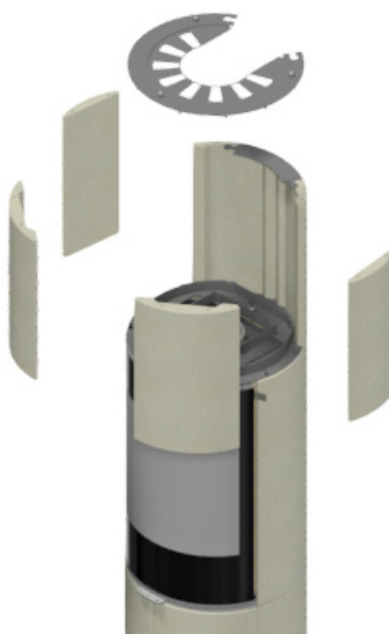


Plasser toppplaten over styreskruene i stålbeslaget ved hjelp av hullene i bunnen av toppplaten.

Ved toppavgang skal stålbeslaget etterfølgende monteres i sporet i toppplaten. Plasser den lille delen av toppplaten på beslaget.


TOPPAVGANG

BAKAVGANG

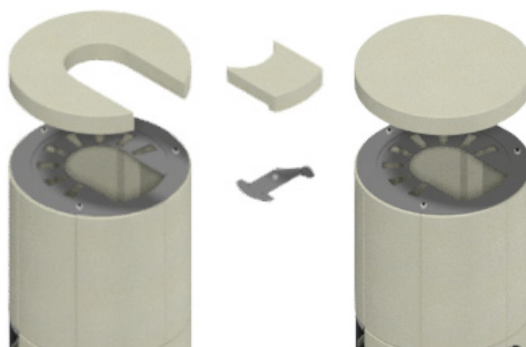

KONVEKSJONSVENTIL

Ovn kan kjøpes med konveksjonsventil under toppplaten i en 160-modell. Sørg for at den øverste konveksjonen er lukket under opptenning, for å sikre raskere oppvarming. Når ovnen er godt varm, åpnes den øverste konveksjonen, og varmen frigjøres til rommet.

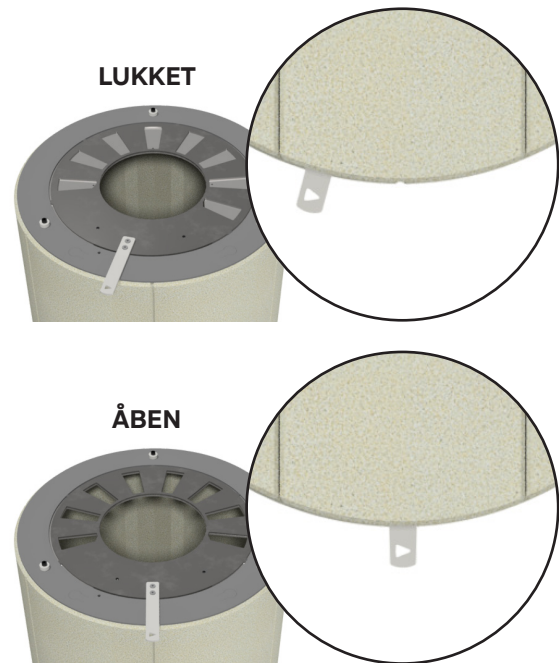

ÆNDRING AF TOPPLADE PLACERING

Toppladen kan monteres uden spalte imellem topplade og ovn, hvis der ikke er monteret konvektionsspjæld.

Fjern toppladen og løsn de tre skruer, en ad gangen. Fjern bøsningen og monter skruen igen. Herefter kan toppladen monteres igen.



MERK!

Ikke fjern alle skruene på en gang.



LUFTINNTAKSDEKSEL

Luftinntaksdekselet er ikke montert ved levering, og kan monteres med de medfølgende skruene når steinene er montert.




VARMEAKKUMULERINGSSTEINER

Det er mulig å montere varmeakkumuleringssteiner i ovnen. Ovnens høyde avgjør hvor mange steiner det er plass til i ovnen. Legg lagene 45 grader fra hverandre.


Juno L 120 - x

Juno L 160 - 72 kg, tilsvarende 24 steiner

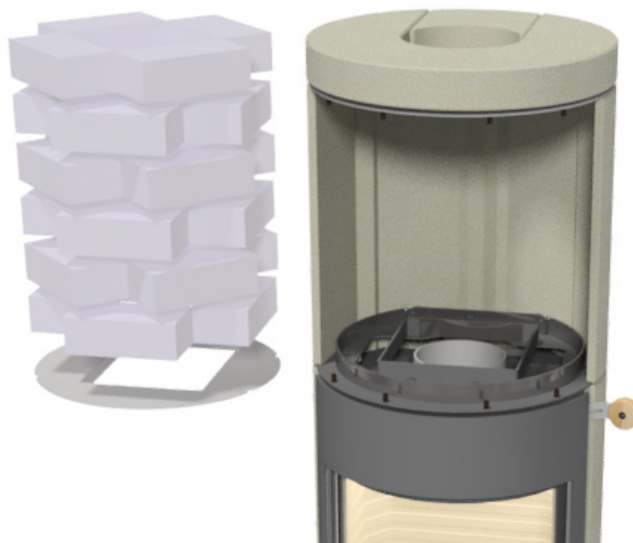

MONTERING/BYTT AV HÅNDTAK

Ved levering er ovnen utstyrt med et midlertidig håndtak. Dette fjernes ved å fjerne skruene. Det nye håndtaket kan deretter monteres på ovnen med skruene.

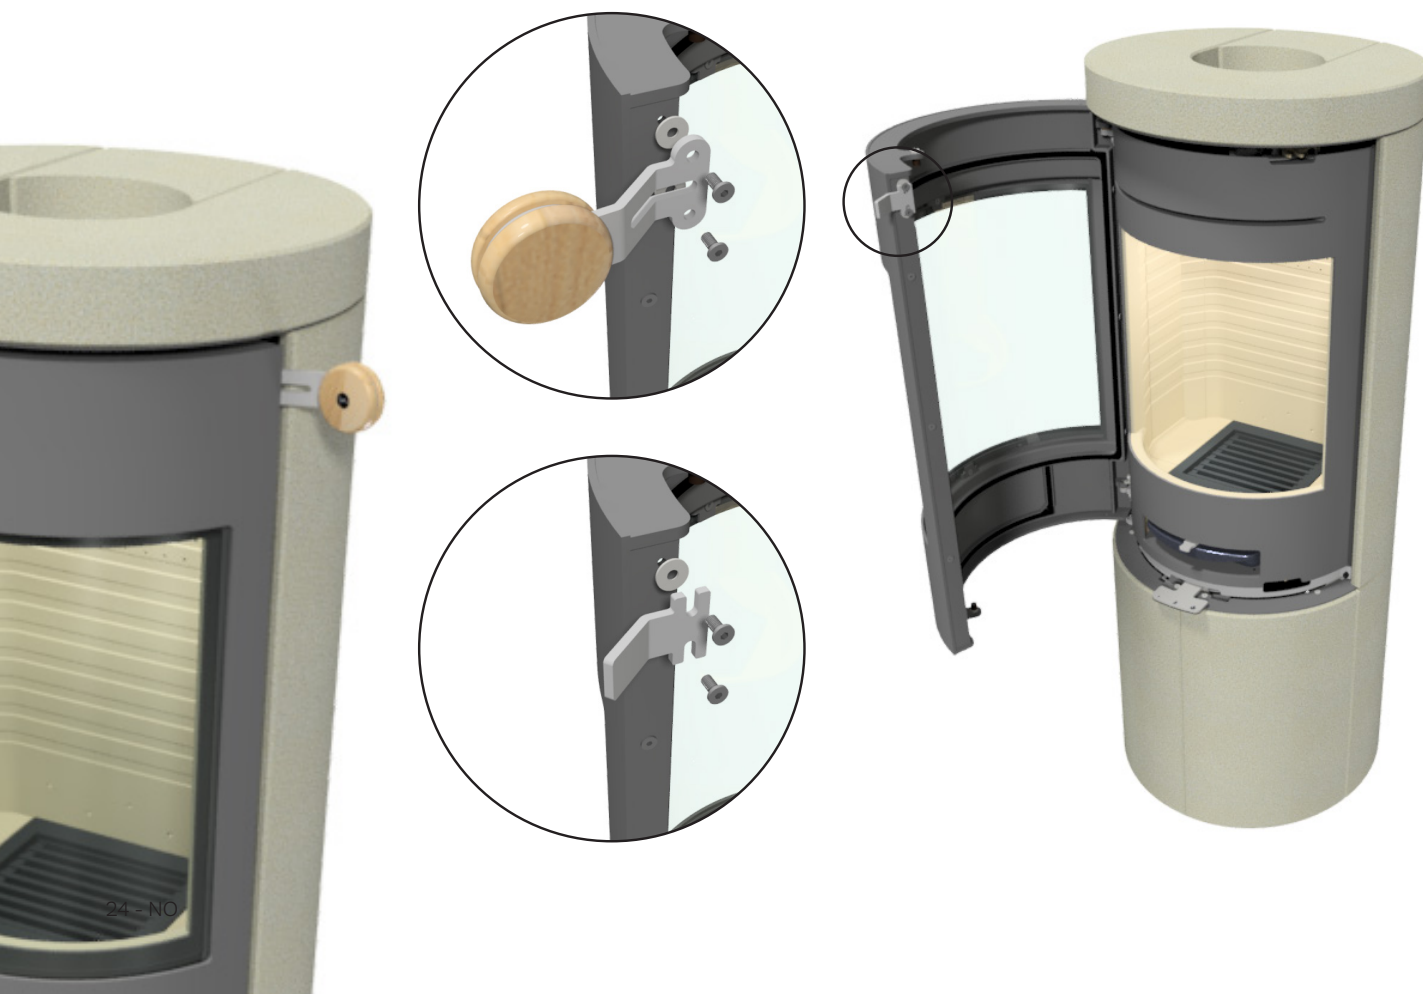

DREIEFOT



Ovnene kan leveres med og uten dreibar sokkel. Hvis ovnen leveres med dreibar sokkel, er foten montert under ovnen og låst med to transportskruer (vingeskruer).

Vent med at montere frontstenene før drejesokkelen er innstilt riktig.

Den dreibare sokkelen kan stilles inn til:


- Å dreie 90° (45° til hver side) – (innstilling ved levering)
- Å dreie 360°

For at lette installation, er ovnen drejet 45° til venstre ved levering. Dette sikrer en lettere adgang til transport skruene, som skal fjernes etter oppstilling.

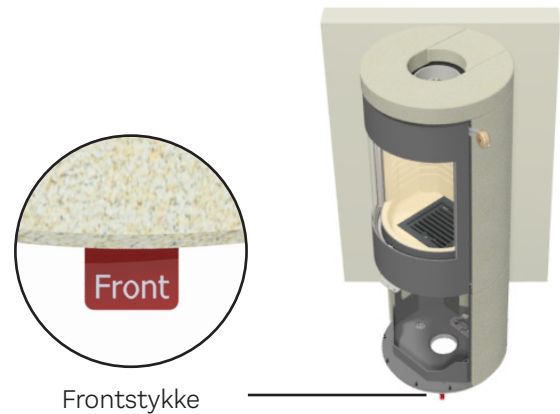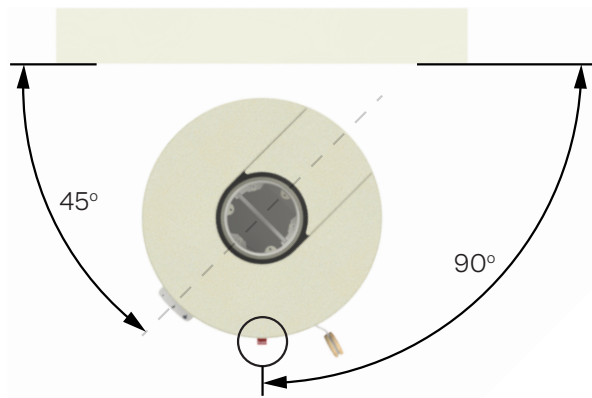


Plastbiten merket med «FRONT» simulerer ovnens faktiske midtpunkt og sitter på fronten av den dreibare foten. Derfor skal biten stå 90° i forhold til vegg ved plassering. Biten fjernes ved å trekke forsiktig i den.


Når ovnen er plassert, må transportsikringen fjernes for å frigjøre den dreibare sokkelen.

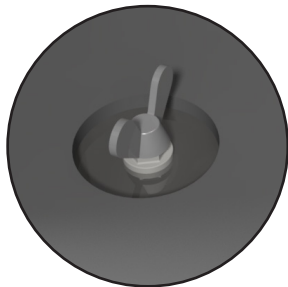


Fjern de to vingeskruene. Nå kan ovnen dreie 45° hver vei.

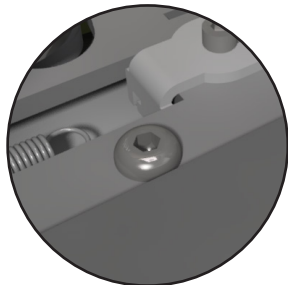

Stille inn 360° rotasjon. Fjern stoppskruen. Nå kan ovnen rotere fritt.

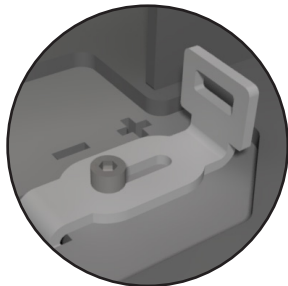

Låsen til den dreibare foten (fjæren) kan strammes ved å løsne skruen på justeringsbeslaget og flytte beslaget mot pluss-merket. Husk å stramme skruen igjen.

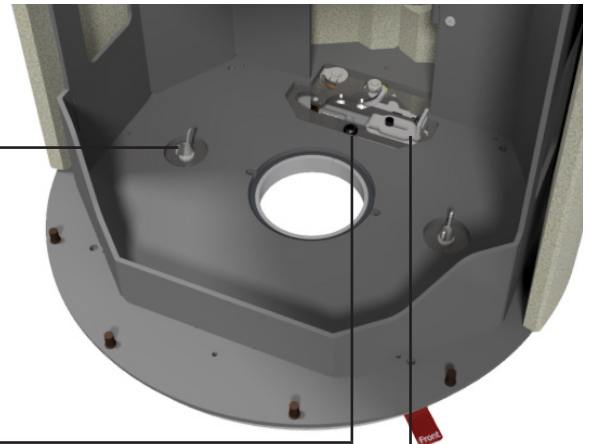

Når ovnen installeres i en konstruksjon der det kreves direkte forbrenningsluft, må det kobles ekstern luft til ovnen utenfra. Alle RAIS/attika vedovner har muligheten for tilførsel av ekstern luft.

Denne eksterne lufttilførselen er det vi kaller AirSystem. Systemets luftinntak kan skjules ved at det monteres i

gulvet eller i veggen bak vedovnen. Hvis du bestiller en ovn med AirSystem, er det installert før du mottar den fra oss. Alt du trenger å gjøre er å koble den til hjemme.

Den maksimale lengden på flexslangen er 5 meter. Det er viktig at den ikke bøyes og brettes rundt hjørner slik at slangen kollapser og luftstrømmen ikke kan passere


MERK!

I land der lovgivningen ikke tillater stenging av lufttilførselen, må spjeldplaten i luftventilen fjernes..



LUFTTILKOBLING PÅ BAKSIDEN

Når du kjøper en ovn med lufttilkobling bak, må du forsikre deg om at slangebåndet (1) og flexslangen (4) er montert på koblingen i spjeldet. Fjern det bakre dekslet og monter steinene. Den fremre steinen kan bli sittende på for å få bedre oversikt når AirSystem skal kobles til i boligen. Trekk flexslangen (4) ut gjennom hullet i den bakre steinen. Monter luftventilen (3) og pakningen (2) på veggen over hullet som fører til utsiden. Monter flexslangen (4) og slangebåndet (1) på luftventilen (3). Monter deretter dekslet (5).

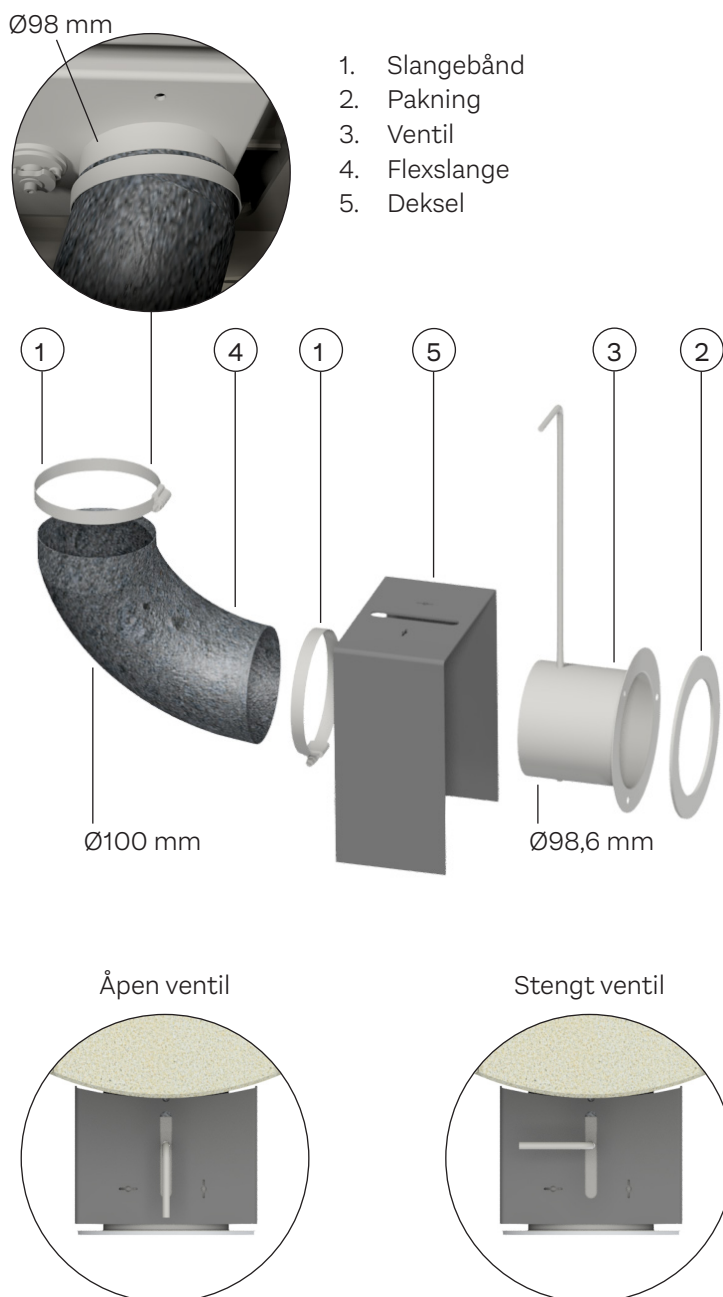

som forutsatt.

Hvis lufttilførselen er 5-10 meter fra ovnen, skal du i stedet bruke en Ø120 mm flexslange.

Luftventilen må stilles i åpen stilling under bruk slik at uteluft kan komme inn i ovnen. Dersom ovnen står


ubrukt i en periode, kan luftventilen stenges slik at kald luft ikke kommer inn i oppstillingsrommet.

LUFTTILKOBLING I BUNNEN


Hvis du kjøper en ovn med lufttilkobling bakfra, må du sørge for at slangebåndet (1) og flexslangen (4) er montert på tappen i spjeldet. Monter deretter luftventilen (3) og pakningen (2) over hullet i bunnplaten. Monter pakningen (5) over hullet som fører til utsiden. Hvis ovnen har drejesokkel, brukes pakning (6) i stedet. Fest steinene. Du kan vente med den fremre steinen slik at du har bedre oversikt når du kobler AirSystem inn i boligen.




Åpen ventil

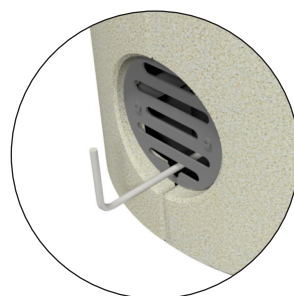

Stengt ventil

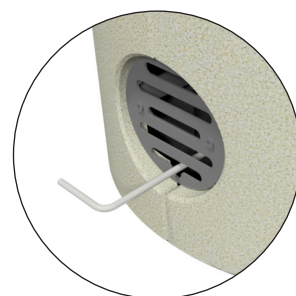

1. Slangebånd
2. Pakning
3. Ventil
4. Flexslange
5. Pakning
6. Pakning

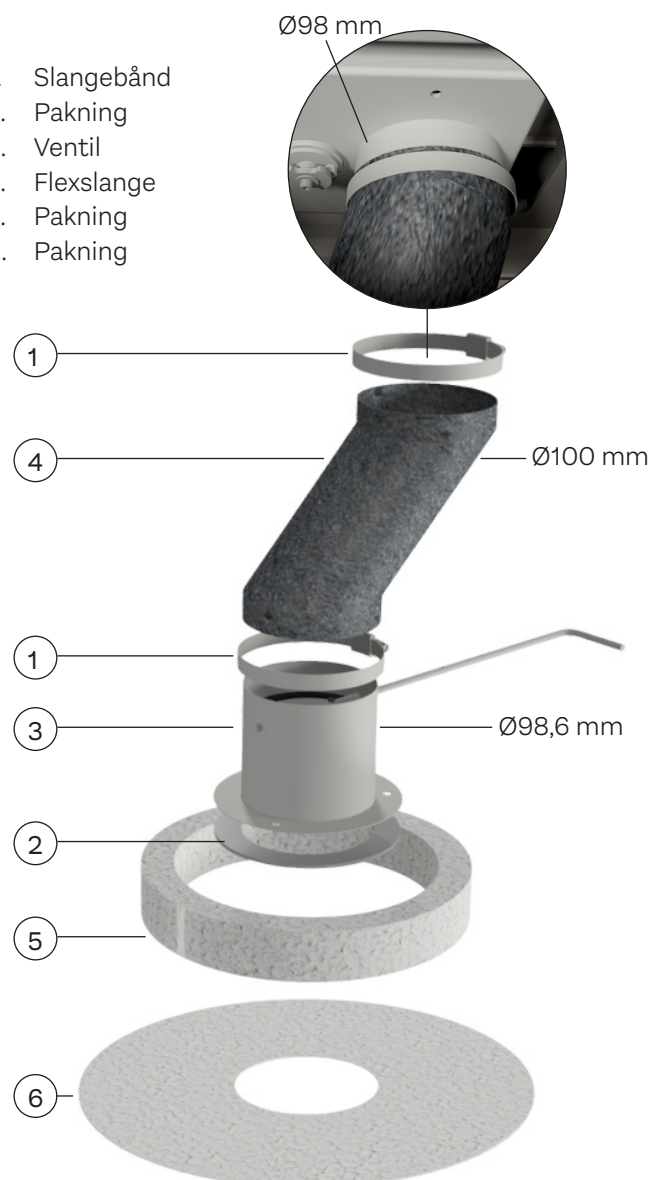

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Det er viktig at ovnen rengjøres og vedlikeholdes både innvendig og utvendig. Når du gjør dette, må ovnen være kald. Ovnen må inspiseres av en feier en gang i året. Før en fyringssesong må det alltid kontrolleres om skorsteinen og røykrør er tilstoppet. Inspiser ovnen utvendig og innvendig for skader, spesielt pakninger og varmeisolerte plater (vermikulitt).

Fôringen i brennkammeret beskytter vedovnens konstruksjon mot varmen fra ilden. På grunn av de store temperatursvingningene kan det oppstå sprekker i brennkammerfôringen. Disse kan vare i flere år og bør skiftes ut hvis de begynner å smuldre opp. Platene er løst plassert inne i brennkammeret og kan enkelt skiftes ut av deg eller forhandleren din. Se brukerhåndboken for detaljerte instruksjoner om hvordan du bytter ut platene eller fjerner dem for rengjøring av røykbanen.

Dørhengsler og dørlåser bør smøres etter behov, men det er viktig å smøre kontinuerlig slik at det ikke bare gjøres når skaden har oppstått. Vi anbefaler at du utelukkende bruker vår smørespray, da bruk av andre produkter kan føre til dannelse av lukt og rester. Kontakt forhandleren din for å få tak i smøremiddelet.

**BLOKKERING AV LUFTINTAK**

Det skal alltid være tilgang til luftinntaksdekselet, som er plassert på baksiden av ovnen. Peisovnen trenger permanent og tilstrekkelig luft for å kunne fyre optimalt og sikkert. Det er derfor viktig at luftinntaksdekselet ikke er blokkert eller lukket, da ovnen tar inn luft fra rommet bl.a. gjennom dette.



Artikelnummer: 4716520NO



5 708252 445048

RAIS®

RAIS A/S
Industrivej 20
DK-9900 Frederikshavn
Danmark
www.rais.com